


Separett[®] WEEKEND[®]

Modell 7011

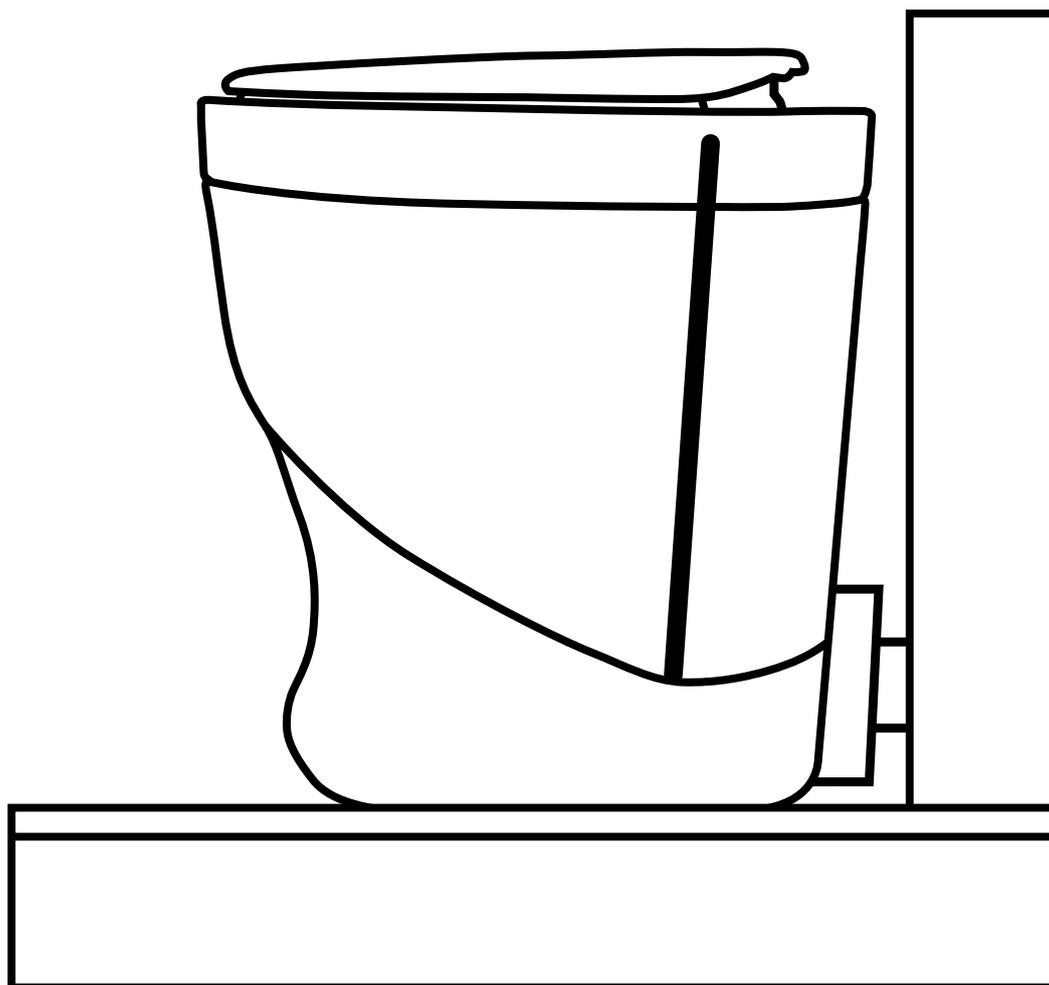


Separett[®]

www.separett.com

TECHNISCHE DATEN

Folgendes befindet sich im Lieferumfang



Material

Ober-/Unterteil: schlagfestes Polyäthylen

Sitz: Hochglanz-Polypropylen

Innenbehälter/Deckel: Polypropylen.

Alle Materialien sind wiederverwertbar



Gewicht

9 kg

Abmessungen

Belüftungsrohre Ø 75 mm

Urinabflussrohr: Ø32 mm

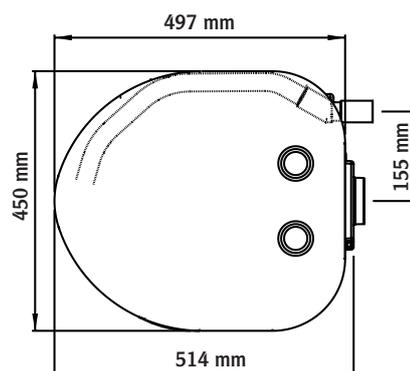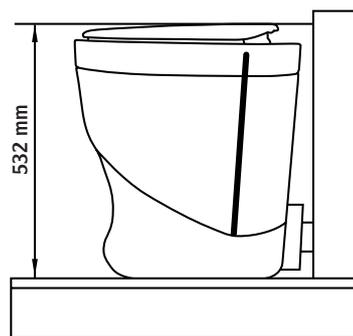


INSTALLATION

Kann sowohl an warmen als auch kalten Orten aufgestellt werden.

Nur Kunststoffrohre verwenden.

Weitere Informationen finden Sie auf www.separett.com

Nützliche Werkzeuge

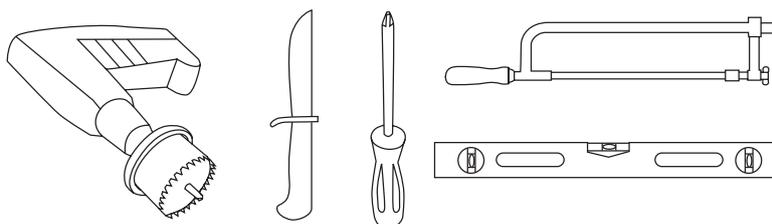


1 Montage

- Planen Sie zunächst den Verlauf der Abwasser- und Belüftungsrohre.
- Wenn die Abwasser- und/oder Belüftungsrohre durch Wände laufen, markieren Sie die Höhe und bohren Sie die Löcher.
- Befestigen Sie die Toilette mit den mitgelieferten Schrauben am Boden.


2 Urinabflussleitung

- Die Urinabflussleitung (Alternativen A, B oder C) muss auf der gesamten Strecke ein Gefälle aufweisen.
- Verwenden Sie Rohre für Wand- und Bodendurchbrüche sowie für längere Entfernungen. Für Außenanwendungen wird die Verwendung eines größeren Rohrdurchmessers empfohlen.
- Verwendung im Winter: Isolieren Sie das Rohr, oder verwenden Sie Durchmesser Ø50 - 75 mm, um eine Eisbildung im Rohr zu vermeiden. Falls erforderlich, bringen Sie eine Heizwendel an.
- Fragen Sie Ihre lokale Umweltbehörde nach an Ihrem Wohnort zu beachtenden Richtlinien.


A Grauwasserabfluss

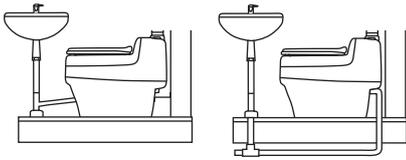

B Infiltration



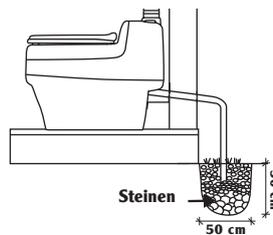


C Sammlung

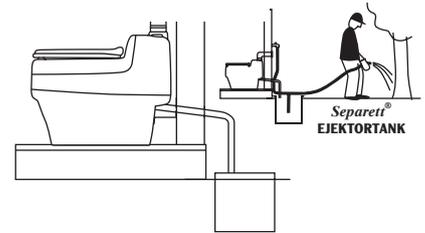


3 Belüftung

- Die Toilette wird ohne Rohre und Installationsmaterial geliefert.
- Das Anschlussrohr zur Toilette hat einen Durchmesser von 75 mm.
- Zur Verwendung ohne Ventilator empfehlen wir die Alternative C mit Rohrisolierung oder eine den Luftzug fördernde Abdeckung.
- Für 12 V-Ventilatoren werden die Alternativen A, B, C, D mit einem Belüftungsrohr von mindestens vier (4) Metern Länge und höchstens zwei (2) 90°-Bögen empfohlen.
- Horizontal verlaufende Rohre müssen mit ausreichendem Gefälle verlegt werden, so dass Kondenswasser von der Toilette weg läuft.
- Längere Belüftungsrohre müssen isoliert werden, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.

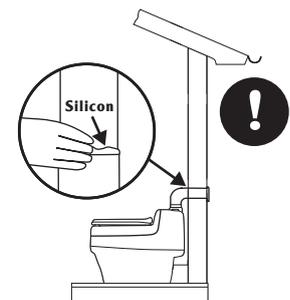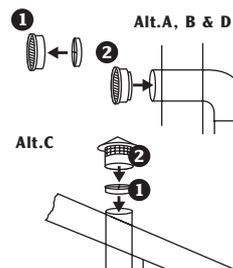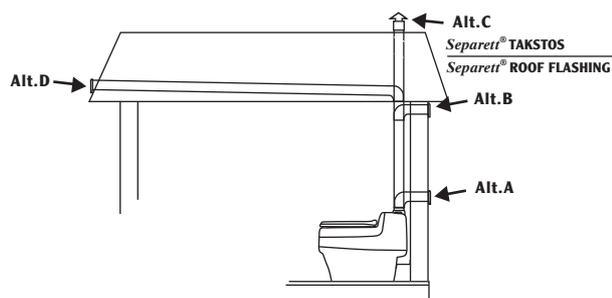


ANWENDUNG

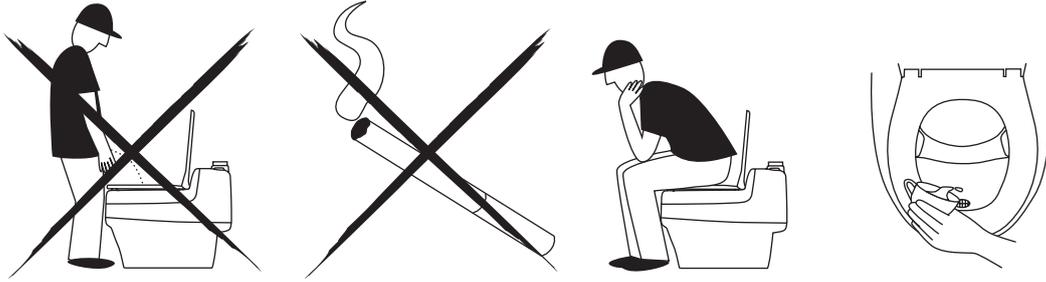

UMGANG MIT RESTSTOFFEN

Fragen Sie Ihre lokale Umweltbehörde nach an Ihrem Wohnort zu beachtenden Richtlinien.

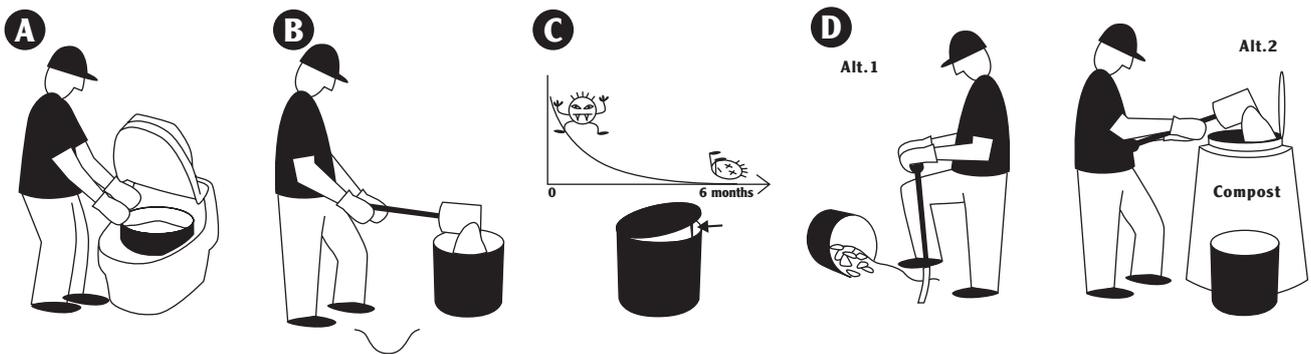

Die Toilette funktioniert nicht

Separett Weekend wurde hergestellt und geprüft, um die bestmögliche Funktionalität und Zuverlässigkeit zu garantieren. In dem unwahrscheinlichen Fall von Funktionsstörungen prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an Ihren Händler oder an Separett AB wenden.

Bitte beachten Trennen Sie die Stromversorgung ab, bevor Sie irgend etwas tun!

Wenn Fliegen in der Toilette sind

- 1 Das Insektengitter muss am Belüftungsrohr installiert sein.
- 2 Leeren Sie den Behälter. Behandeln Sie die Schüssel und den Behälter mit Insektenvernichter. Wiederholen Sie dies einige Tage lang.

Falls im Toilettenraum Gerüche entstehen

- 1 Ist das Belüftungsrohr installiert?
- 2 Sind die Stöße an den Belüftungs- und Urinabflussrohren mit Silikon abgedichtet?
- 3 Prüfen Sie, ob die Bodenabläufe mit der richtigen Wasserfalle ausgerüstet sind.
- 4 Das Insektengitter auf der Öffnung des Belüftungsrohres muss sauber sein.

Wenn der Behälter sich zu schnell füllt

- 1 Nur wenig Papier verwenden.
- 2 Wenn Urin in den Behälter kommt, kann dieser viel Platz einnehmen.

Wenn draußen Gerüche entstehen

- 1 Latrinengeruch. Latrinengeruch kommt vom Urin im Behälter. Wie oben beschrieben beheben. Wir empfehlen Separett Absorb; dieses Produkt hält den Inhalt trocken und geruchsfrei.
- 2 Geruch aus dem Abflussrohr. Wenn das Urinrohr an einen Grauwasserabfluss angeschlossen ist, kann der Geruch von dort kommen. Installieren Sie eine Wasserfalle (U-Rohr).

Wenn die Urinleitung verstopft

- 1 Verwenden Sie Rohrreiniger oder eine Abflussreinigungsstange.

Bitte beachten Sie können das Ablagerungs-/Verstopfungsrisiko reduzieren, wenn Sie die Toilette nach jeder Verwendung mit etwas Wasser spülen. Wir empfehlen den Abflussreiniger Separett Avloppsrens, eine biologisch wirkende Tablette, die in die Urinschüssel gelegt wird. Die Tablette zerfällt, und Enzyme verhindern die Ablagerung von Urinstein im Abflussrohr.

GARANTIE

.....

Produkt

Modell

Kaufdatum


Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Separett AB entschieden haben. Für dieses Produkt gelten 2 Jahre Garantie auf Fabrikations- und/oder Materialfehler (nicht auf Arbeit bzw. Montage-Service vor Ort). Die Garantie gilt jedoch nicht für normalen Verschleiß bei falscher Anwendung oder Pflege, oder wenn der Kunde den Schaden verursacht oder Eingriffe am Produkt vorgenommen hat. Bei Fragen zu Ersatzteilen oder zur Garantie wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an einen Vertreter der Firma Separett, siehe Liste unter www.separett.com. **Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf!**

Separett®

Waterless Toilets

Accessories

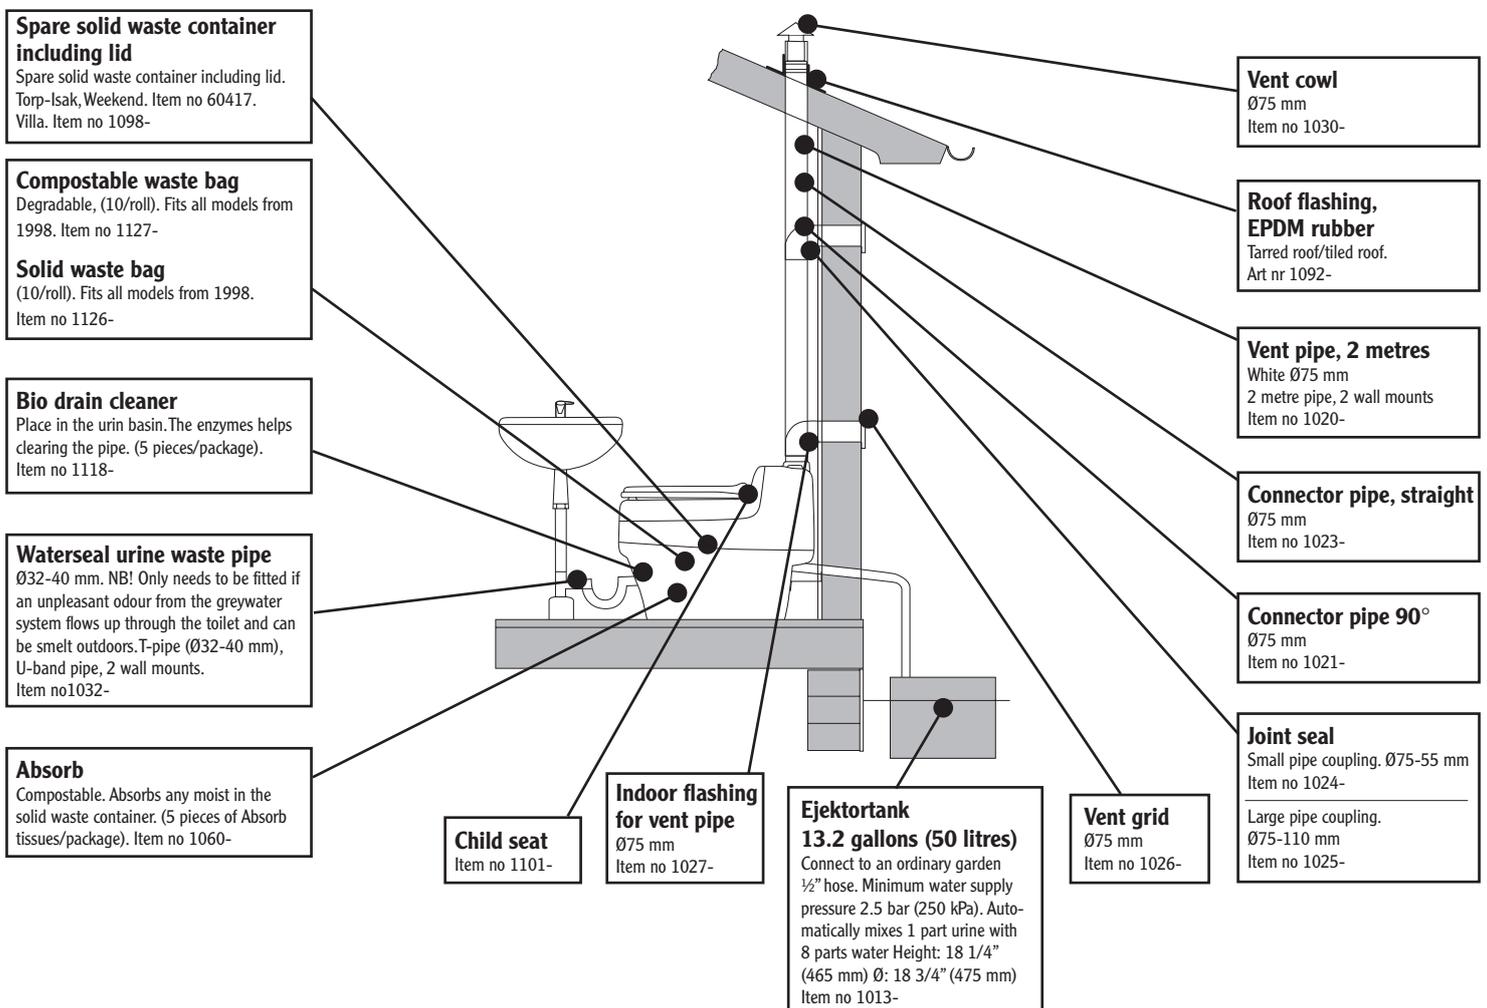

www.separett.com